

在铝合金本体上使用十字交叉滚柱导轨，轻量型高精度直动平台。

- 固定平台，或在平台上面安装其它部件时，均使用M6或1/4英寸规格螺栓。
- 方便直接安装到M6螺纹孔的防振台，或1/4英寸螺纹孔的光学实验台上。



注意

- ▶ 固定微分头的零件，或微分头种类不同，部分型号的零件最高点高出平台台面。
- ▶ 请注意，根据装在平台上的样品的形状，也有可能无法固定或不能确保充分的行程。

技术指标

型号	METRIC	TAM-652C-M6	TAM-652S-M6	TAM-652C25-M6	TAM-652S25-M6
	INCH	TAM-652CUU	TAM-652SUU	TAM-651C25UU	TAM-651S25UU
(反手对称型号)	METRIC	—	TAM-652SR-M6	—	—
	INCH	—	TAM-652SRUU	—	—
台面尺寸 (mm)		65×65	65×65	65×65	65×65
轴的类型		XY轴			
微分头的安装位置		中心	侧面	中心	侧面
行程 (mm)		±6.5	±6.5	±12.5	±12.5
行程/周 (mm/周)		0.5	0.5	0.5	0.5
XZ轴					
微分头最小读数 (mm)		0.01	0.01	0.01	0.01
导轨形式		十字交叉滚柱导轨			
主要材料		铝合金			
表面处理		黑色氧化			
承载能力 (N)		196 (20kgf)	196 (20kgf)	196 (20kgf)	196 (20kgf)
移动精度	直线度 (μm)	2	2	2	2
	俯仰 (")	25	25	35	35
	偏摆 (")	15	15	25	25
最大承载力矩	俯仰 (N·m)	4.9	4.9	4.9	4.9
	转动 (N·m)	4.9	4.9	4.9	4.9
	偏摆 (N·m)	4.9	4.9	4.9	4.9
扭矩刚度	俯仰 ("/N·cm)	0.6	0.6	0.6	0.6
	转动 ("/N·cm)	0.6	0.6	0.6	0.6
平行度 (μm)		50	50	50	50
移动平行度 (μm)		20	20	20	20
垂直度 (μm)		10	10	10	10
选购件		FP ^{*1} /DM/WP/DL	FP ^{*1} /DM/WP	FP ^{*2}	FP ^{*2}
自重 (kg)		0.75	0.75	0.75	0.75

选购件

选购件编码	名称	型号	行程/周 (mm/周)	微分头最小读数 (mm)	E008
DM	微分头	MHF2-13F	粗: 0.5 微: 0.025	粗: 0.01 微: 0.0005	
WP	蜗轮式粗微调微分头	WGP-13	粗: 0.25 微: 0.025	粗: 0.005 微: 0.0005	
DL	折返式微分头	MDC-13	0.5	0.01	

※需要选购件时，请在产品型号末尾追加相应的选购件编码。
※要求的DL的方向不同，也许会有无法安装的情况。

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

XY轴

Z轴

XZ轴

XYZ轴

转动平台

摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

□15mm

□25mm

□40mm

□60mm

□65mm

□80mm

□100mm


□120mm

其它




外形图

TAM-652C-M6/652CUU 内六角螺栓 M6×8...4个 (M6)
内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8...4个 (UU)

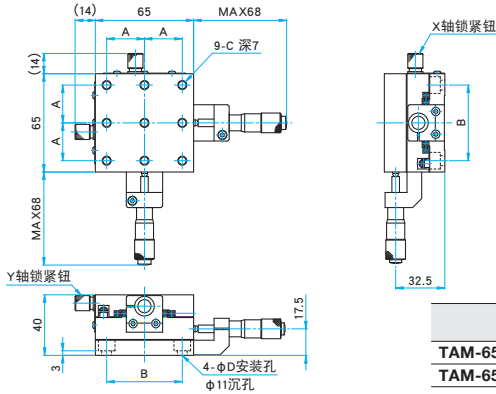


型号	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)
TAM-652C-M6	25	50	M6 P1	6.5
TAM-652CUU	25.4	50.8	1/4-20UNC	7

TAM-652S-M6/652SUU 内六角螺栓 M6×8...4个 (M6)
内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8...4个 (UU)

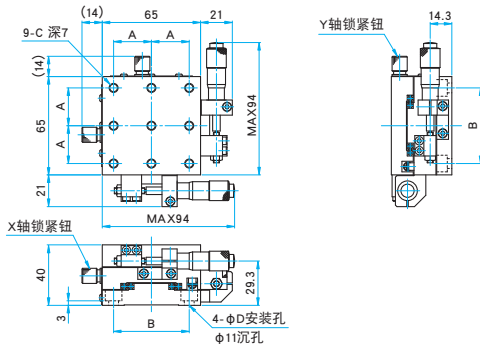


型号	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)
TAM-652S-M6	25	50	M6 P1	6.5
TAM-652SUU	25.4	50.8	1/4-20UNC	7

TAM-652SR-M6/652SRUU 内六角螺栓 M6×8...4个 (M6)
内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8...4个 (UU)

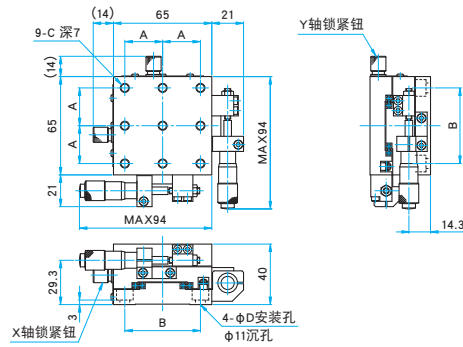


型号	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)
TAM-652SR-M6	25	50	M6 P1	6.5
TAM-652SRUU	25.4	50.8	1/4-20UNC	7

TAM-652C25-M6/652C25UU 内六角螺栓 M6×8...4个 (M6)
内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8...4个 (UU)

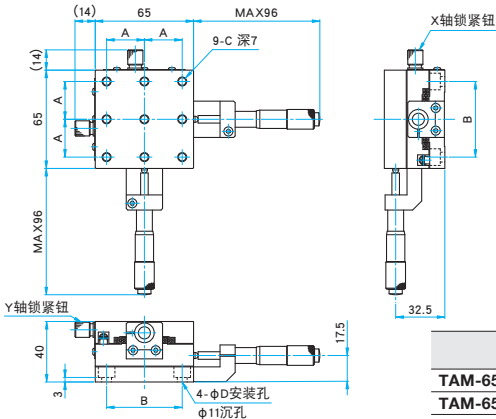

型号	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)
TAM-652C25-M6	25	50	M6 P1	6.5
TAM-652C25UU	25.4	50.8	1/4-20UNC	7

TAM-652S25-M6/652S25UU 内六角螺栓 M6×8...4个 (M6)
内六角螺栓 1/4-20UNC×3/8...4个 (UU)

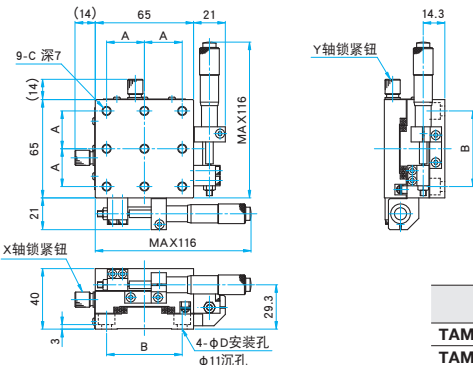

型号	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)
TAM-652S25-M6	25	50	M6 P1	6.5
TAM-652S25UU	25.4	50.8	1/4-20UNC	7

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

综合信息

X轴

X·Y轴

Z轴

X·Z轴

X·Y·Z轴

转动平台

摆动平台

倾斜平台

真空用平台

TSD导轨

十字交叉滚柱导轨

燕尾槽导轨

滑动导轨

V型导轨

其它

15mm

25mm

40mm

60mm

65mm

80mm

100mm

120mm

其它